

СТРЕЛЕЦ-ИНТЕГРАЛ

Контроллер радиоканальных устройств Панель-1-ПРО



Руководство по эксплуатации
СТФВ.425557.038 РЭ, ред. 1.0

Санкт-Петербург, 2020

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
1.1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	4
1.2 ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	4
1.3 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
1.4 РАДИОКАНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
1.5 ИНТЕРФЕЙСЫ.....	6
1.6 ВЫХОДЫ	6
1.7 ВХОДЫ.....	6
1.8 ПИТАНИЕ	7
1.9 ВОЗМОЖНОСТИ.....	8
2. КОНСТРУКЦИЯ	
2.1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	9
2.2 ВНЕШНИЙ ВИД.....	10
2.3 КЛАВИАТУРА	11
2.4 ЖК ЭКРАН И ИНДИКАТОРЫ.....	12
3. ЭКРАННЫЕ МЕНЮ	
3.1 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН И НАВИГАЦИЯ ПО МЕНЮ	14
3.2 СХЕМА МЕНЮ КОНТРОЛЛЕРА	16
3.3 МЕНЮ "НАСТРОЙКИ"	17
3.4 МЕНЮ "СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ"	18
3.5 МЕНЮ "ПРОТОКОЛ СОБЫТИЙ"	21
3.6 МЕНЮ "КАЧЕСТВО СВЯЗИ"	22
4. УСТАНОВКА	
4.1 МОНТАЖ	23
4.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ.....	25
4.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШС КО ВХОДАМ КОНТРОЛЛЕРА.....	26
4.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫХОДОВ КОНТРОЛЛЕРА	28
4.5 ОБСЛУЖИВАНИЕ	30
5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ	
5.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	33
5.2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА.....	33
5.3 СВОЙСТВА ПАНЕЛЬ-1-ПРО.....	35
5.4 СВОЙСТВА ВХОДОВ/ВЫХОДОВ ПАНЕЛЬ-1-ПРО	38
5.5 ИЗМЕНЕНИЕ ОПЦИЙ С КОНТРОЛЛЕРА	38
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ	
6.1 РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ.....	39
6.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	39
6.3 УПРАВЛЕНИЕ РАЗДЕЛАМИ И ГРУППАМИ РАЗДЕЛОВ	40
6.4 УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	42
6.5 ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ	42
6.6 ИНДИКАЦИЯ.....	44
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	

Список сокращений

АКБ	-	аккумуляторная батарея
ЖК	-	жидкокристаллический (экран)
ИУ	-	исполнительное устройство
ПО С-И	-	программное обеспечение "Стрелец-Интеграл"
ПО С-М	-	программное обеспечение "Стрелец-Мастер"

Введение

Контроллер радиоканальных устройств Панель-1-ПРО (далее – Контроллер) выполняет функции контроллера сегмента (КСГ) интегрированной системы безопасности (ИСБ) "Стрелец-Интеграл", обеспечивает контроль и управление устройствами Стрелец-ПРО по радиоканальному интерфейсу.

ИСБ предназначена для решения задач охранной и пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, управления средствами пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией на различных по размеру и назначению объектах.

Контроллеры Панель-1-ПРО имеют встроенную АКБ

Контроллер управляет радиосетью с динамической маршрутизацией, образованную контроллерами РР-ПРО, которые ретранслируют сигналы от устройств Стрелец-ПРО.

Контроллер обеспечивает двусторонний обмен информацией с ПЦН по IP-каналам: Ethernet, GPRS (через встроенный GSM-модем).

Настоящее руководство рекомендуется использовать совместно с руководством по эксплуатации интегрированной системы безопасности "Стрелец-Интеграл" СПНК 425513.039 РЭ.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Функциональные возможности

- Контроль и управление устройствами Стрелец-ПРО
 - до 128 контроллеров в системе
 - до 2047 дочерних устройств Стрелец-ПРО
- Входы/выходы:
 - два аналоговых входа / выхода типа "Открытый коллектор" с контролем цепи до нагрузки (программируются как входы или выходы)
 - один силовой выход "Открытый коллектор"
- Каналы обмена с ПЦН:
 - GPRS (через встроенный GSM-модем с поддержкой двух MicroSIM карт)
 - Ethernet
- Контроль состояния основного и резервного источников питания
- Встроенная АКБ (длительность автономной до 24 суток)
- Возможность обновления встроенного ПО через USB-интерфейс
- Анализ и индикация качества линий связи

1.2 Элементы управления

- Жидкокристаллический графический экран.
- Подсветка экрана: белый, зелёный, синий цвета (выбирается в настройках).
- Клавиатура с подсветкой.
- Светодиодные индикаторы: "Пит.", "Звук откл.", "Откл.", "Ошибка", "Неиспр.", "Тревога", "Пожар", "Пуск".
- Звуковой сигнализатор.

1.3 Общие характеристики

- Переменная длина кода пользователя (от 0 до 6 цифр).
- Текстовые дескрипторы разделов, групп разделов, устройств, пользователей, групп исполнительных устройств.
- Настройка клавиш быстрого доступа.

- Датчик вскрытия корпуса.
- Диапазон рабочих температур от -20°C^1 до $+55^{\circ}\text{C}$.

1.4 Радиоканальные характеристики

- Частотные диапазоны работы – 864-865 МГц, 868-868,2 МГц, 868,7-869,2 МГц
- Количество рабочих каналов – 6
- Максимальная излучаемая мощность – не более 25 мВт
- Период контроля связи – 10 мин
- Максимальная дальность радиосвязи

	Дальность
Контроллер-контроллер ²	1,5 км ³
Контроллер – ДУ ⁴ /УПОВ ⁵	1,0 км

- Сетевая топология контроллеров – многосвязная сеть с динамической маршрутизацией. Коэффициент разветвленности – 31, максимальное количество участков ретрансляции – 10.
- Сетевая топология контроля устройств Стрелец-ПРО – "Звезда" с коэффициентом разветвленности – 256. Родительский контроллер выбирается устройством автоматически в зависимости от условий радиосвязи.
- Максимальное количество устройств на одном частотном канале в зоне взаимной радиовидимости – не менее 2000 шт.
- Автоматическая перестройка рабочей частоты, автоматическая регулировка мощности, автоматическое переключение режимов дальности.
- Специальные алгоритмы кодирования и динамической аутентификации для исключения возможности постороннего вмешательства в работу радиосистемы и подмены радиоустройств.

¹ При отрицательных температурах возможно замедление скорости обновления изображения на дисплее

² Условия измерения – открытое пространство (поле), антенны контроллеров радиоканальных устройств, поднятых на высоте 4 м – штыревые.

³ С учётом 10 участков ретрансляции в две стороны от контроллера Панель-1-ПРО суммарная дальность может составлять до 20 км + 20 км.

⁴ ДУ- дочернее устройство системы "Стрелец-ПРО"

⁵ Условия измерения – открытое пространство (поле), антенны контроллера радиоканальных устройств, поднятого на высоте 4 м – штыревая, УПОВ размещено на опущенной вниз руке человека, расположенного лицом к контроллеру.

1.5 Интерфейсы

Функция	Интерфейс		
	USB	Ethernet	GPRS
Обновление встроенного ПО	√	—	—
Подключение к ПО С-М (ПО С-И)	√	√	—
Подключение к ПО С-М (ПО С-И) через Proxu	—	√	√
Работа с мобильным приложением Стрелец-ПРО	—	√	√

1.6 Выходы

- Выходы типа "Открытый коллектор" с контролем цепи до нагрузки (+OUT-) – 2 шт.
 - напряжение на нагрузке – от 9 до 27 В (соответствует напряжению внешнего питания)
 - максимальный ток в нагрузке – не менее 0,15 А
- Силовой выход типа "Открытый коллектор" (OUT) – 1 шт.
 - напряжение на нагрузке – до 30 В
 - максимальный ток в нагрузке – не более 1 А
- Защита выходов от короткого замыкания

1.7 Входы

- Возможность использования выходов типа "Открытый коллектор" с контролем цепи до нагрузки в качестве цепей контроля шлейфов сигнализации (ШС) (-IN+) – 2 шт.
- Сопротивление ШС охранной сигнализации
 - от 4 до 7 кОм – состояние "Норма"
 - 10 кОм и более или 2,8 кОм и менее – состояние "Нарушение"
- Сопротивление ШС пожарной сигнализации
 - от 4 до 7 кОм – состояние "Норма"
 - от 1,0 до 2,8 кОм, либо от 10 до 20 кОм – состояние "Пожар"
 - 40 кОм и более или 200 Ом и менее – состояние "Неисправность"

- Напряжение на разомкнутом ШС – не менее 2,9 В
- Ток короткого замыкания ШС – не более 0,6 мА
- Регистрация нарушения ШС – на время 500 мс и более, сохранение состояния "Норма" – на время 300 мс и менее

1.8 Питание

- Источники питания
 - внешний постоянного тока от 7,5 до 28 В
 - внешний постоянного тока от 4,5 до 5,5 В по интерфейсу micro-USB
 - встроенная АКБ, номинальное напряжение 3,7В
- Входы "AC" и "DC" для подключения и контроля состояния внешних источников питания:
 - напряжение ниже 10,5 В – неисправность источника питания;
 - напряжение от 11 В и выше – норма источника питания.
- Средний ток потребления контроллера (в режиме заряда АКБ):

Источник питания	Напряжение	Ток потребления, не более, мА
Порт USB	5 В	400
Внешний источник	9 В	250
	12 В	200
	24 В	150

Примечание: При работе GSM –модема и/или Ethernet импульсный ток может достигать 0,5А при 12В (требование к внешнему блоку питания)

1.9 Возможности



2. КОНСТРУКЦИЯ

2.1 Комплект поставки


- Контроллер радиоканальных устройств Панель-1-ПРО
- Документация
 - Руководство по эксплуатации "Контроллер радиоканальных устройств Панель-1-ПРО"
 - Паспорт
- Перемычка – 1 шт.
- Резистор 5,6 кОм – 2 шт.
- Шуруп универсальный 3x30 мм – 5 шт.
- Шуруп универсальный 3x10 мм – 1 шт.
- Дюбель пластмассовый 6x30 мм – 5 шт.

2.2 Внешний вид

На лицевой панели контроллера расположены элементы:



Внутри отсека подключений находятся:

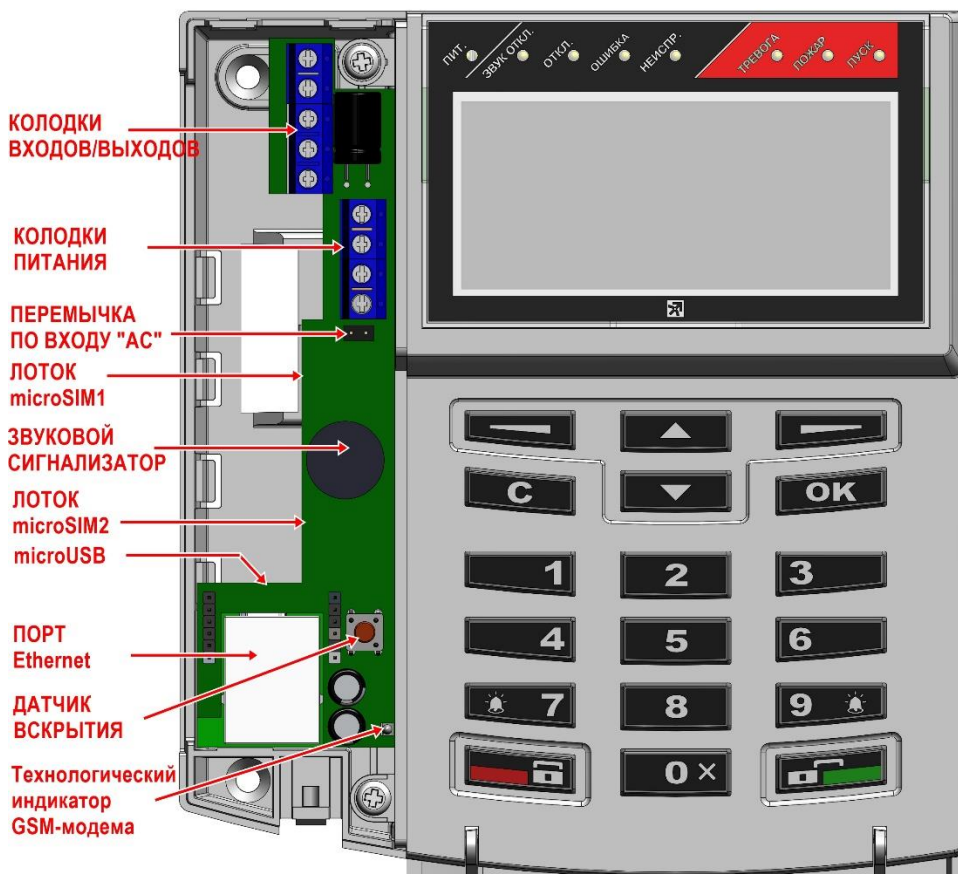

Установка SIM-карт

SIM-карты должны быть использованы размера microSIM и вставляются с нижней стороны платы. Направление "ключа" SIM-карты указано на печатной плате. Для удобства установки/изъятия SIM-карт рекомендуется отсоединить кабели интерфейсов Ethernet и USB.

2.3 Клавиатура

В верхней части клавиатуры расположены клавиши навигации по меню и две экранные клавиши \leftarrow и \rightarrow , у которых может быть различным назначение (оно указывается в левой и правой нижних частях экрана). Навигация по меню выполняется аналогично навигации в меню "кнопочных" телефонов сотовой связи.



Специализированные клавиши $\langle \text{lock} \rangle$ (взять) и $\langle \text{unlock} \rangle$ (снять) предназначены для постановки на охрану и снятия с охраны соответственно. С помощью клавиши $\langle 0 \text{ x} \rangle$ выполняется сброс пожарных тревог и неисправностей. С помощью клавиши $\langle 5 \rangle$ выполняется "Перевзятие" разделов на охрану.

Одновременное нажатие двух клавиш $\langle \text{alarm} 7 \rangle$ и $\langle \text{alarm} 9 \rangle$ вызывает формирование события "Паника" в контроллере сегмента.

Внимание! Виды действий, выполняемых при нажатии клавиш $\langle 1 \rangle \dots \langle 4 \rangle$ и $\langle 6 \rangle \dots \langle 9 \rangle$ могут быть изменены при конфигурировании контроллера из ПО С-М/С-И.

2.4 ЖК экран и индикаторы

На ЖК экране располагаются элементы меню и диалоговые окна информационных сообщений.

В верхней области главного экрана отображаются иконки, соответствующие тем или иным состояниям отображаемых на главном экране разделов или групп разделов, а также собственным состояниям контроллера.

В верхней части контроллера расположены светодиодные индикаторы, отображающие обобщенное состояние разделов или групп разделов, отображаемых на главном экране. Цвета свечения индикаторов, а также назначение пиктограмм представлено в таблице 1.

Таблица 1 Свечение светодиодных индикаторов и назначение пиктограмм

Индикатор		Цвет	Пиктограмма ЖК экрана		Состояние разделов, групп разделов, групп выходов
Пит.		Зелёный			Норма основного питания контроллера (АС)
					Норма резервного питания контроллера (DC) с отображением уровня заряда при работе от АКБ
		Жёлтый			Неисправность основного питания контроллера (АС)
					Неисправность резервного питания контроллера (DC)
Звук откл.	Жёлтый			Звуковая сигнализация отключена	
Откл.				Имеются исключения	
Неиспр.				Имеются неисправности	
Тревога		Красный			Имеются охранные, технологические тревоги или паники
Пожар	мигает			мигает	Имеются пожары 1 (внимание)
	непр.			непр.	Имеются пожары 2
Пуск					Имеются условия на запуск зон пожарной автоматики или зон оповещения сегмента
-	-			Имеется подключение по Ethernet	
-	-			Отсутствует Ethernet подключение	

Стрелец-ПРООшибка! Источник ссылки не найден.. Ошибка!

Источник ссылки не найден.стр. 13 из 45

Индикатор	Цвет	Пиктограмма ЖК экрана	Состояние разделов, групп разделов, групп выходов
-	-		Наличие регистрации в сети GSM и относительный уровень сигнала GSM
-	-		Маркер номера SIM-карты, по которой есть регистрация

3. ЭКРАННЫЕ МЕНЮ

3.1 Главный экран и навигация по меню

На главном экране отображаются текущее время, пиктограммы состояния, а также назначенные при программировании разделы или группы разделов (до 6 шт.) для быстрого доступа. Номера, описания (если заданы) и состояния разделов, групп разделов отображаются в прямоугольных полях.

Номер раздела или группы разделов			15.04.2019 17:22	Состояние раздела или группы разделов: - взят - снят - тревога - пожар / внимание - обход - нарушен - неисправ.	
	01 Раздел		04 Раздел		
	02 Раздел		05 Раздел		
Описание раздела или группы разделов (если задано)	03 Раздел		06 Раздел		
	Состояние		Меню		

Экранные клавиши на главном экране имеют обозначения **«Меню»** и **«Состояние»**. При нажатии экранной клавиши **«Меню»** отображается меню контроллера.

Перемещение по пунктам меню осуществляется при помощи клавиш **«↕»**. Для выбора пункта меню используется экранная клавиша **«Выбор»**, для возврата на предыдущий уровень меню – экранная клавиша **«Назад»** или клавиша **«С»**.

Протокол событий

Состояние системы

Качество связи

Обслуживание

Настройки

Инфо

Назад **Выбор**

←

▲

→

С

▼

OK


Стрелец-ПРООшибка! Источник ссылки не найден.. Ошибка!

Источник ссылки не найден. стр. 15 из 45

Для быстрого возврата на главный экран необходимо нажать и удерживать клавишу **⟨С⟩**.

Для доступа к некоторым пунктам меню требуется предъявление номера и кода пользователя. Номера пользователей имеют значения от 0 до 2047. В качестве кода могут использоваться цифровой пароль (длиной от 0 до 6 цифр). Конфигурирование состава пользователей, их прав и кодов осуществляется с помощью ПО "Стрелец-Мастер".

При появлении окна с запросом номера и кода пользователя необходимо ввести номер пользователя (от 0 до 2047) и цифровой пароль (от 0 до 6 цифр), и нажать экранную клавишу **⟨ОК⟩**

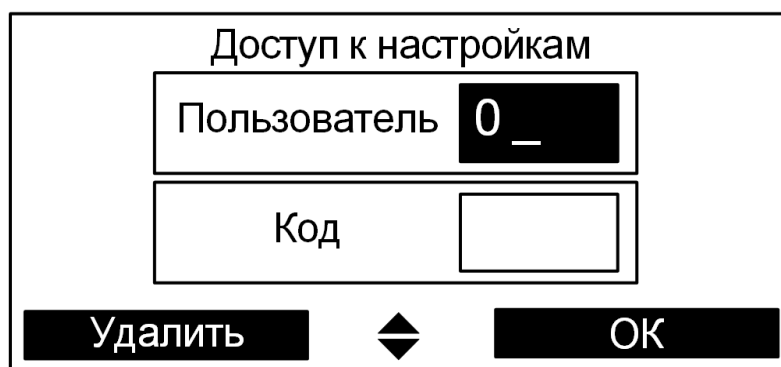


Доступ к настройкам

Пользователь 0 _

Код

Удалить ◀ ▶ ОК

3.2 Схема меню контроллера

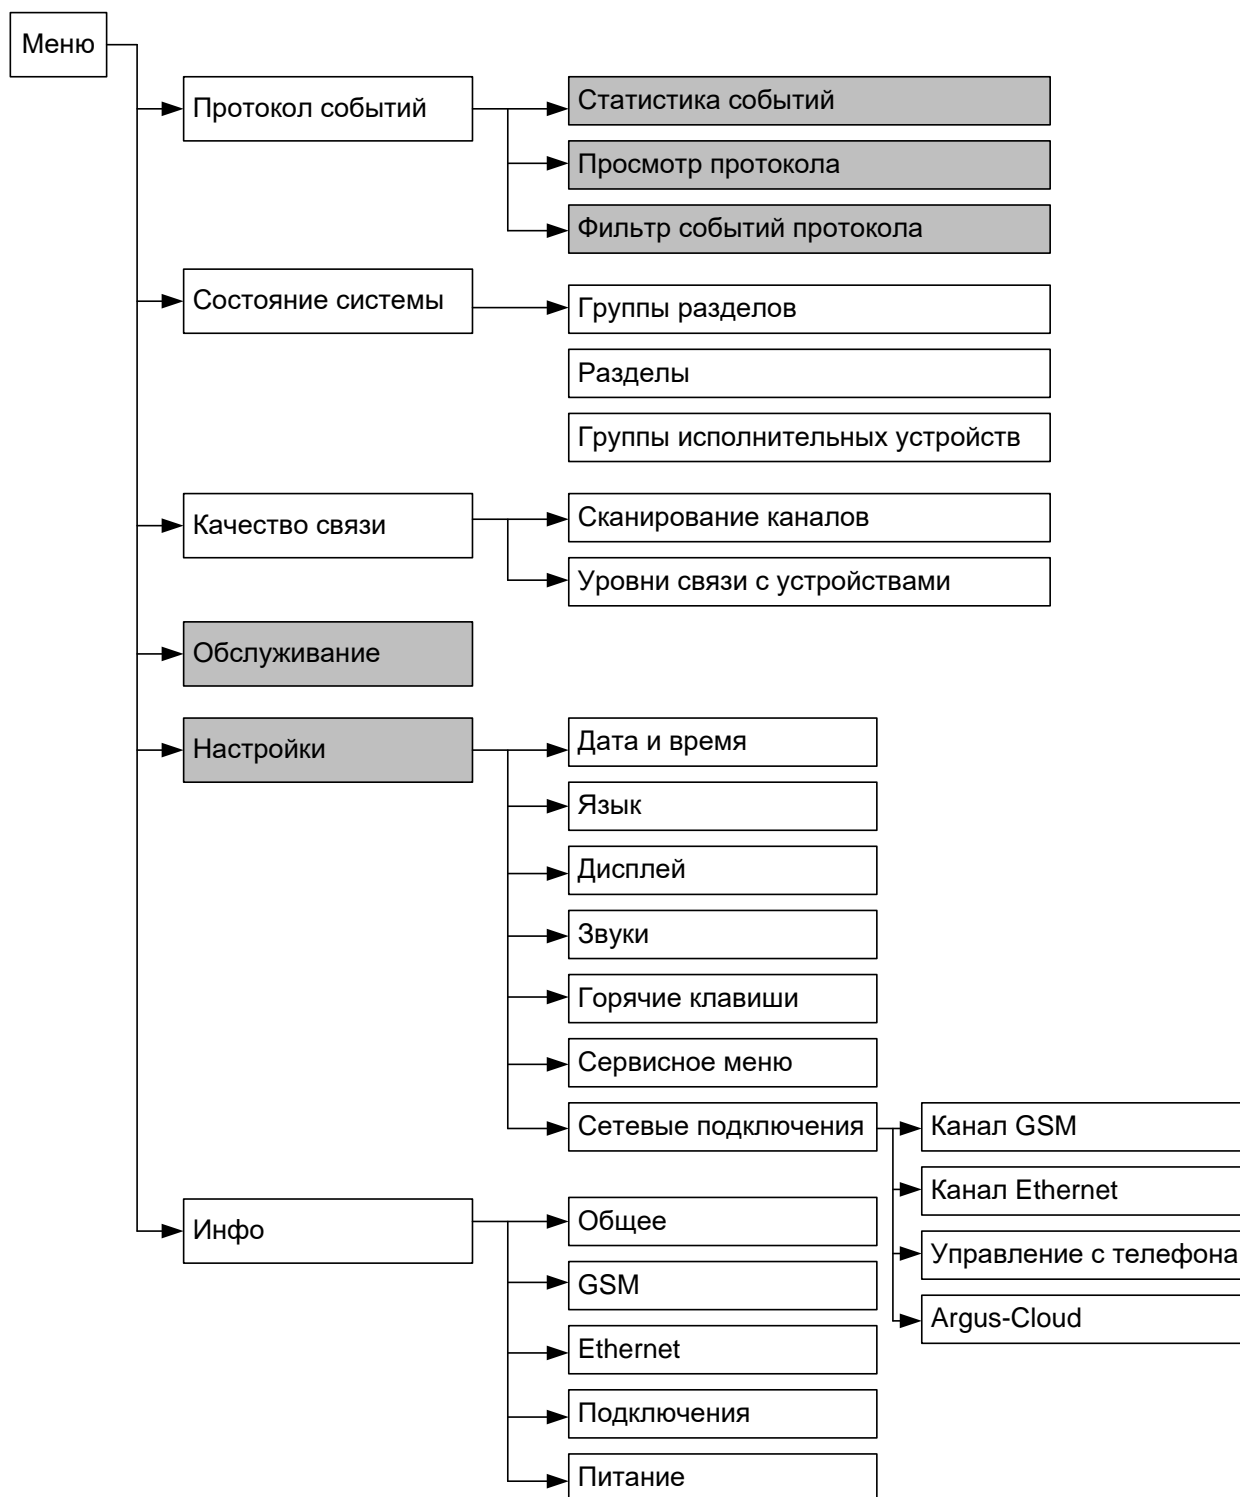

Серым цветом выделены меню, доступ к которым осуществляется по коду пользователя.

3.3 Меню "Настройки"

Меню → Настройки → Пользователь → Код ▶

Меню служит для изменений опции контроллера. Для доступа ко всем опциям пользователь должен иметь права на конфигурирование системы.

▶ Дата и время

Синхронизация времени

Доступно два значения:

- Пульт получает дату/время из КСГ.
- Пульт записывает свои дату/время в КСГ.

Установить время

Меню "Установить время" становится доступно при выборе варианта синхронизации, при котором пульт записывает свои дату/время в КСГ. Меню позволяет вручную задать дату/время. **Внимание!** Только в одном из устройств сегмента (включая ПК с установленным ПО "Стрелец-Мастер") должна быть включена опция установки показаний часов КСГ.

▶ Язык

Выбор языка (Русский/Английский).

▶ Дисплей

Контраст – позволяет изменить контраст экрана.

Режим включения подсветки – управляет режимом подсветки экрана.

Цвет подсветки – позволяют изменить цвет подсветки экрана.

Индикация тревоги – позволяет включать или отключать изменение цвета подсветки экрана на красный при тревогах или пожарах.

▶ Звуки

Включение / выключение различных звуковых сигналов контроллера.

▶ Горячие клавиши

Просмотр действий, назначенных на кнопки контроллера при нахождении в режиме ожидания.

▶ Сервисное меню

Контроль исправности некоторых функциональных узлов контроллера.

▶ Код пользователя

Изменение кода для текущего пользователя¹.

▶ Сетевые подключения

¹ Для пользователя необходимо наличие разрешения на возможность смены своего кода доступа.

Включение/выключение каналов доставки извещений, функции работы через облачный сервис "Argus-Cloud", а также работы с мобильным приложением

3.4 Меню "Состояние системы"

Меню → Состояние системы

или


Главный экран контроллера → <Состояние>

Предоставляет возможность просмотра и управления состоянием следующих элементов сегмента:

- Группы разделов
- Разделы
- Группы исполнительных устройств

► Группы разделов

В меню индицируется состояние имеющихся в сегменте групп разделов. Перемещение по списку выполняется клавишами <◀▶>. Состояние группы индицируется пиктограммой в правой части соответствующей прямоугольной формы.

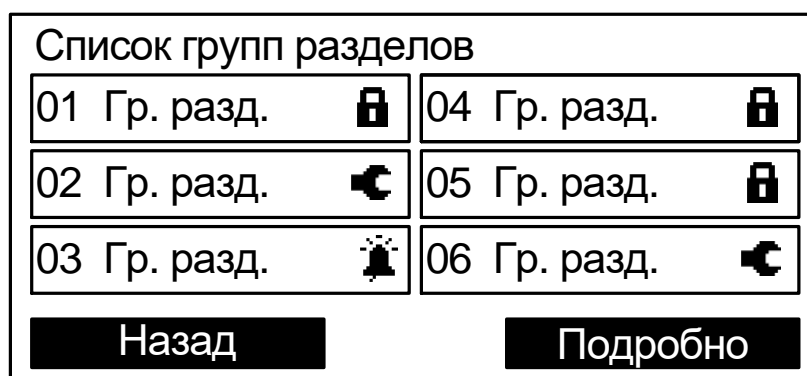


Для управления выделенной группой разделов следует нажать одну из клавиш <🔒>, <🔓>, <0 x>, <5> и предъявить номер и код пользователя.

При нажатии кнопки <Подробнее> открывается меню состояния выбранного раздела.


► Разделы

В меню индицируется список имеющихся в системе разделов, для которых контроллер имеет права на управление.


Индикация состояния и управление разделами в меню выполняется аналогично меню "Группы разделов".

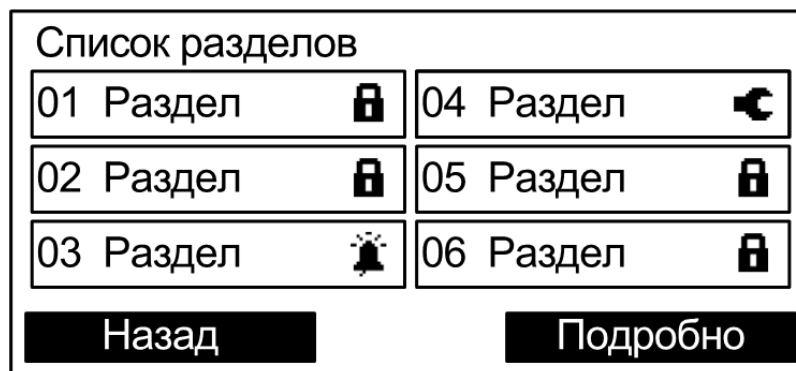

При нажатии кнопки «**Подробнее**» открывается меню состава выбранного раздела. В нем отображаются адреса, входящие в состав этого раздела, и их состояния.

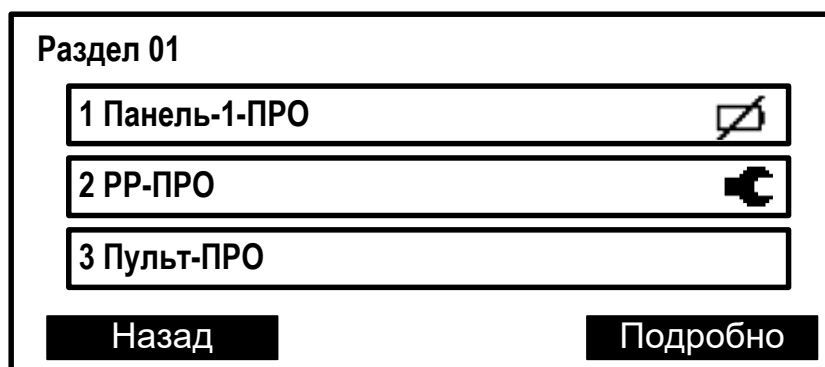

При нажатии кнопки «**Подробнее**» открывается подробное состояние адреса (в зависимости от типа устройства отображаемая информация может быть различной).

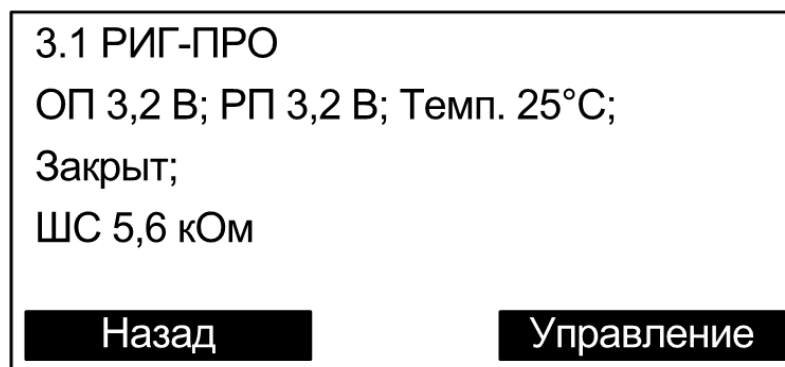

При нажатии кнопки «**Управление**» открывается окно управления адресом (в зависимости от типа устройства набор команд может быть

различным). Управление доступно только зарегистрированным пользователям.

Зажечь зеленый индикатор	
Зажечь красный индикатор	
Погасить все индикаторы	
Включить обход адреса	
Отключить обход адреса	
Назад	Выбор

Команда выполняется при нажатии кнопки **«Выбор»**.

► Группы исп. устр.

В меню индицируется список имеющихся в системе групп исполнительных устройств (групп выходов, зон пожарной автоматики, зон оповещения). Выходы сегмента при программировании объединяются в группы исполнительных устройств. Если группа выходов включена, то выходы активируются автоматически согласно запрограммированной логике. Состояние группы выходов показывается в скобках.

Группы исполнительных устройств	
01 Пожар.автоматика	(Вкл.)
02 Зона оповещения	(Вкл.)
03 Группа ИУ	(Вкл.)
Назад	Изменить

Для управления группой выходов необходимо нажать экранную кнопку "Изменить" и предъявить номер и код пользователя. При успешном выполнении команды состояние группы изменится.

3.5 Меню "Протокол событий"


Меню → Протокол событий

Меню служит для просмотра протокола событий сегмента.


► Просмотр протокола

Для просмотра протокола событий требуется ввести номер пользователя и пароль.

Протокол событий вычитывается контроллером из памяти. Строка события содержит дату (в формате дд.мм) и время его наступления (в формате чч:мм).

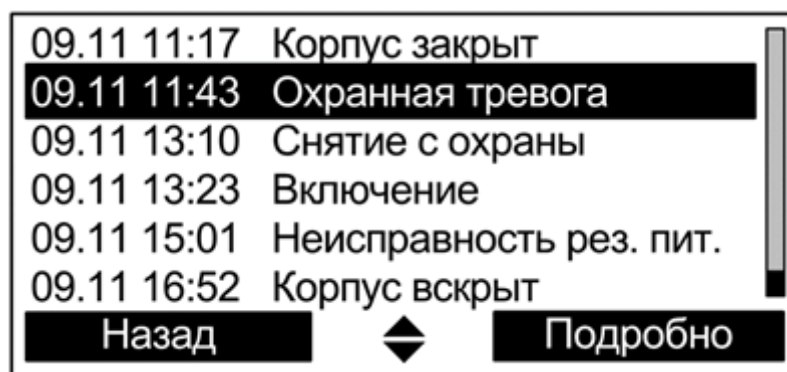


При нажатии экранной клавиши **«Подробнее»** открывается окно с детальным описанием события, включающим дату, время и место события, а также дополнительную информацию в зависимости от типа события. Номера раздела и устройства сопровождаются текстовыми описаниями (при наличии).

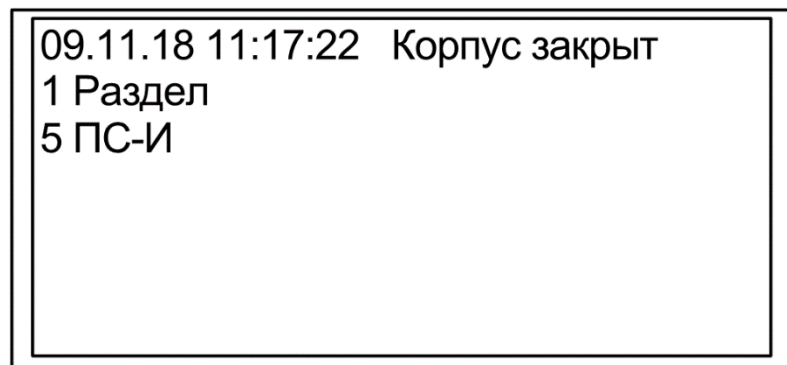

► Фильтр событий

Настройки фильтрации событий протокола по следующим группам.


- Взятие/Снятие
- Тревога
- Взлом
- Неисправность
- Активация выходов
- Принуждение
- Паника
- Технологическая тревога

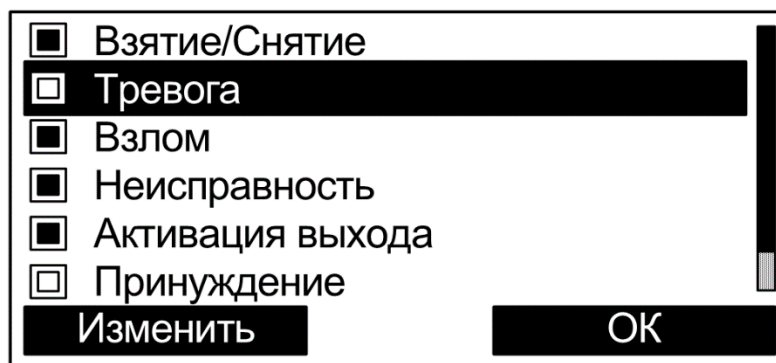

События, которые должны отображаться при просмотре протокола, отмечаются закрашенным квадратом. Для выбора опции фильтра следует выделить строку с событием и нажать экранную клавишу «Изменить».

► Статистика событий

Отображает текущее количество извещений "Пожарная тревога" и "Пуск" (пуск зон пожарной автоматики или зон оповещения) в протоколе событий от момента последнего сброса.

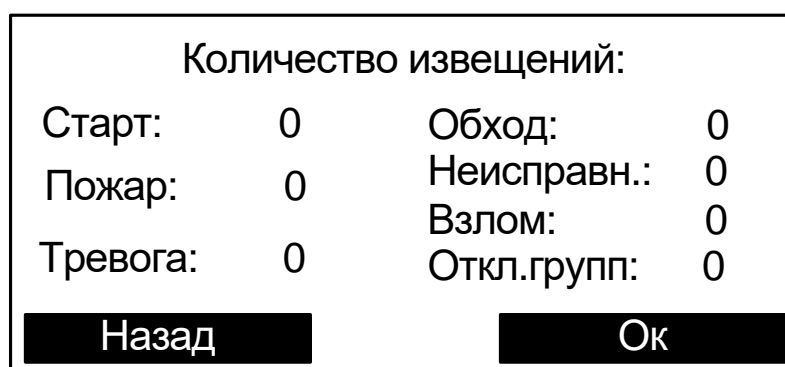

3.6 Меню "Качество связи"

Меню "Качество связи" предназначено для определения качества обмена данными с радиоканальными устройствами.

► Сканирование каналов

В меню "Сканирование каналов" индицируется средний уровень трафика для выбранного частотного канала и показывается временной график. На графике одновременно отображается уровень шума и средний трафик.

Внимание! Следует иметь в виду, что индицируемое значение трафика соответствует суммарному трафику, порождаемому всеми радиоканальными устройствами, работающими в полосе частот данного канала.

► Уровни связи с устройствами

В меню "Уровни связи с устройствами" отображаются оценки уровня связи (от "2" до "5") для всех дочерних радиоканальных устройств.

1.1 Брелок-ПРО:	"5" (38dB)
1.2 РИГ-ПРО :	"3" (20dB)
1.3 РИГ-ПРО :	"5" (47dB)
1.4 Арфа-ПРО :	"5" (37dB)
1.5 Икар-ПРО :	"5" (41dB)
Назад	

4. УСТАНОВКА

4.1 Монтаж


Панель-1-ПРО монтируется на стене в месте, выбираемом с учётом следующих рекомендаций:

- Рекомендуемая высота установки – не менее 1,5 м.
- Устанавливать Панель-1-ПРО по возможности дальше (не менее 0,5 м) от металлических предметов, металлических дверей, металлизированных оконных проёмов, коммуникаций, и др., а также от токоведущих кабелей, проводов, особенно компьютерных, так как в противном случае может значительно снизиться дальность радиосвязи.
- Избегать установки Панель-1-ПРО вблизи различных электронных устройств и компьютерной техники для того, чтобы исключить влияние помех от функционирующих преобразователей напряжения, процессоров и пр. на качество радиоприёма.


Перед навешиванием основания на стену необходимо подготовить несущую поверхность под прокладку кабелей: подвести кабельные каналы, проштробить, или высверлить отверстие и т.п. Кабели в необходимом количестве необходимо подвести перед навешиванием основания на стену.

Для монтажа контроллера откройте крышку отсека сетевого интерфейса.


Для удобства подведения кабелей в основании необходимо выломать кабельные перегородки.

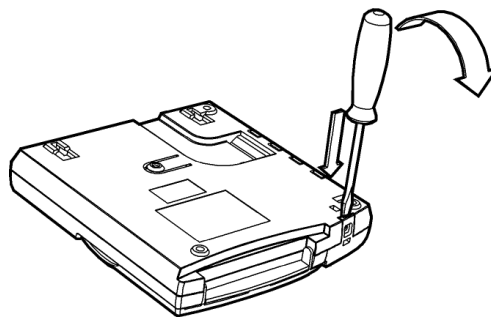

1. Для крепления в стене подготовьте три отверстия согласно разметке.

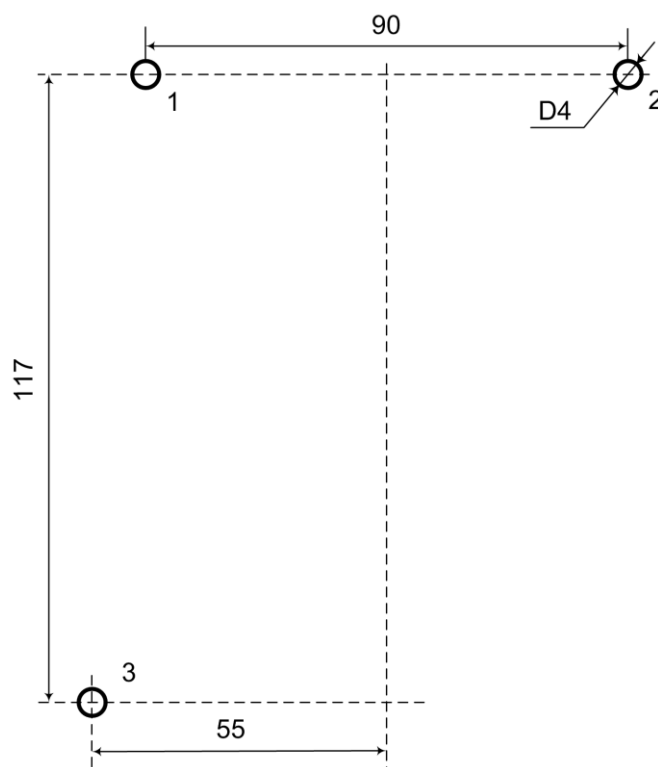

2. Вверните шурупы в отверстия 1 и 2 и навесьте на них контроллер

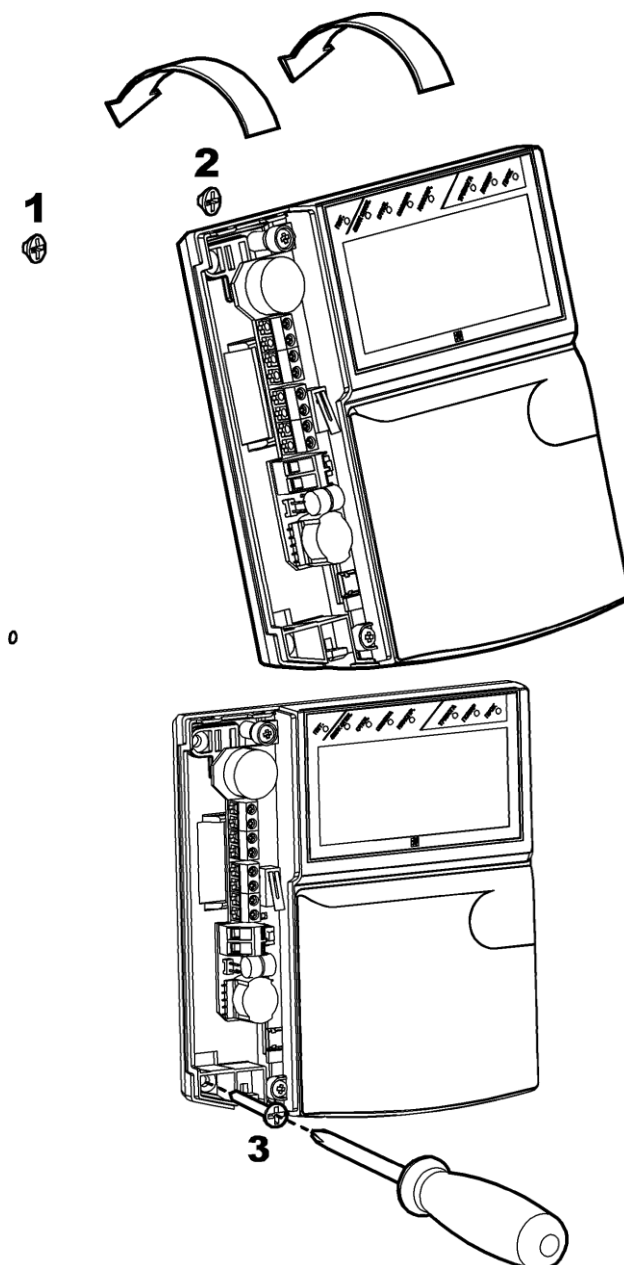


3. Пропустите соединительные провода через отверстия в основании корпуса

4. Для крепления контроллера ввинтите шуруп в отверстие 3 в его нижней части.

4.2 Подключение питания


После монтажа контроллера к нему следует подключить линию питания от внешнего источника постоянного тока или сетевого адаптера и цепи контроля состояния источника питания.

Примечание: При отсутствии в блоках питания выхода контроля состояния сетевого питания, необходимо установить переключку "АС" на плате контроллера. Тем самым контроллер будет контролировать состояние сетевого питания от своего же входа.

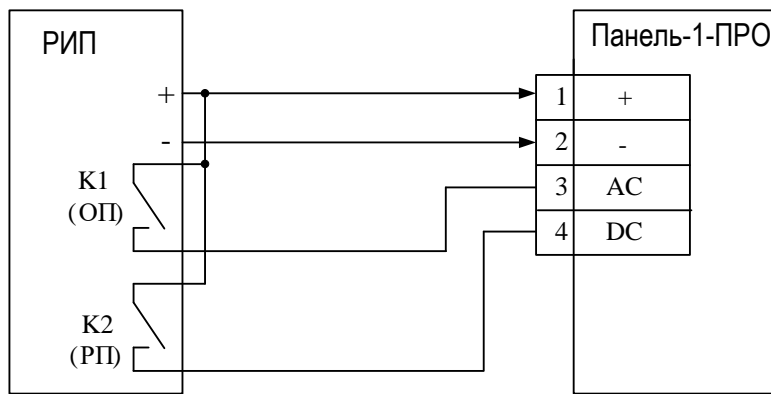


Подключение к блокам питания стороннего производителя.

К1, К2 - нормально разомкнутые релейные выходы состояния РИП

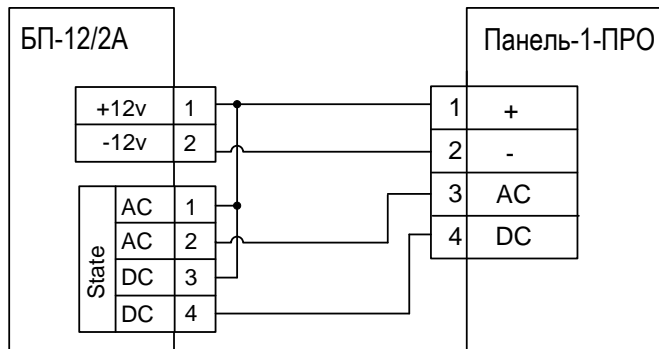


Подключение к блоку питания БП-12/2А (Аргус-Спектр)

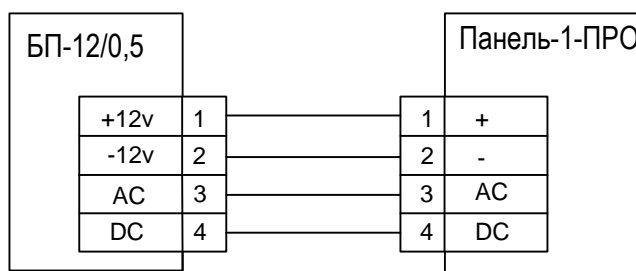

Подключение к блоку питания БП-12/0,5 (Аргус-Спектр)

Для обеспечения **двух вводов** питания допускается подключение двух внешних блоков питания по следующей схеме:

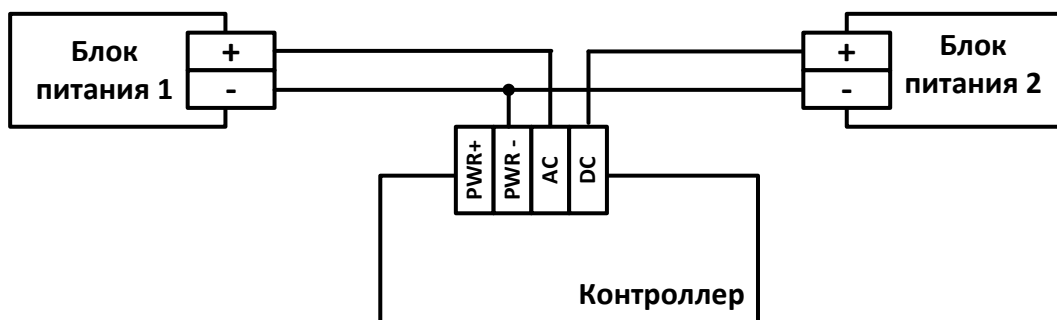

4.3 Подключение ШС ко входам контроллера

Схема подключения ко входам **охранных, тревожных** или **технологических** извещателей с выходом типа "сухой контакт":



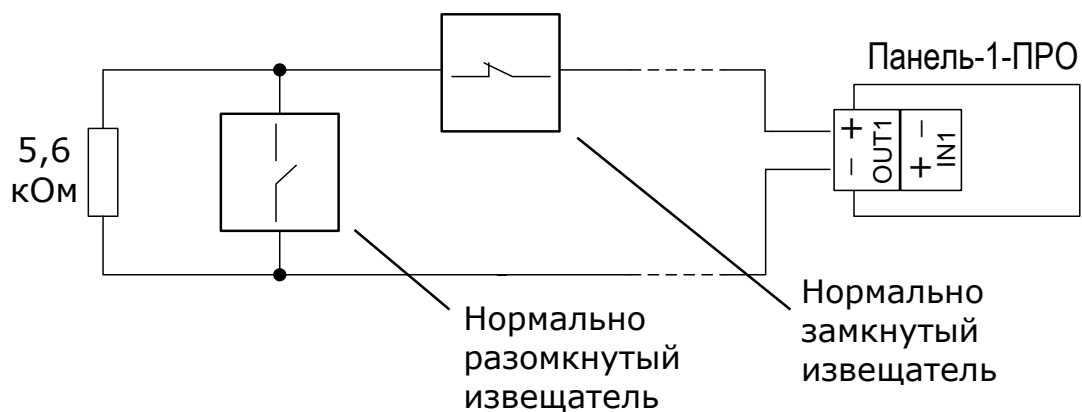


Схема подключения **нормально разомкнутых пожарных** извещателей с выходом типа "сухой контакт":

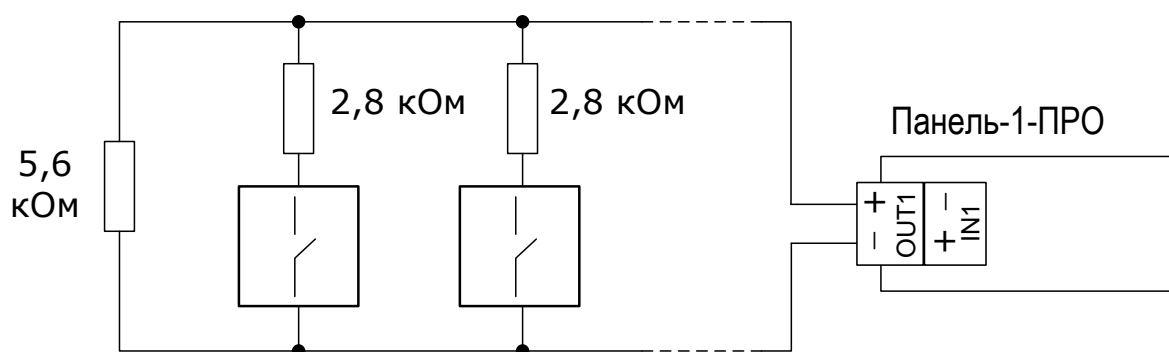

Подключение **нормально замкнутых пожарных** извещателей с выходом типа "сухой контакт":

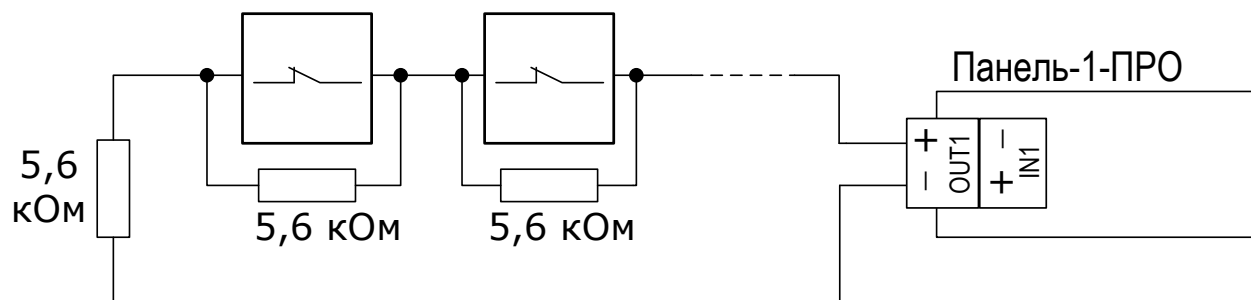

4.4 Подключение выходов контроллера

Схема подключения выходов типа "Открытый коллектор".

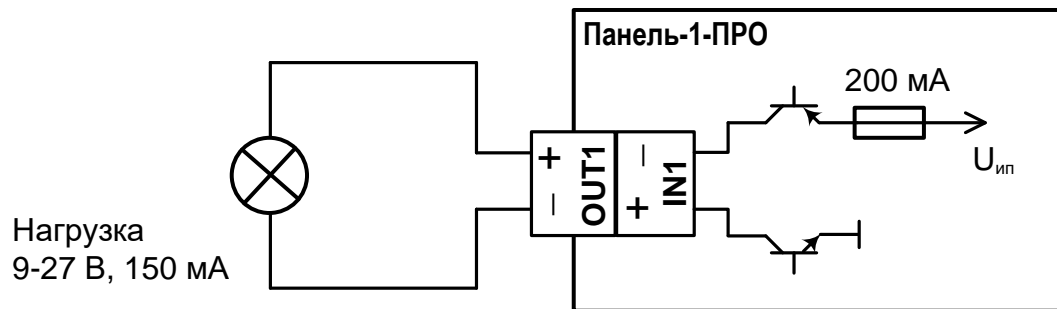


Схема подключения выходов типа "Открытый коллектор с контролем целостности цепи до нагрузки".

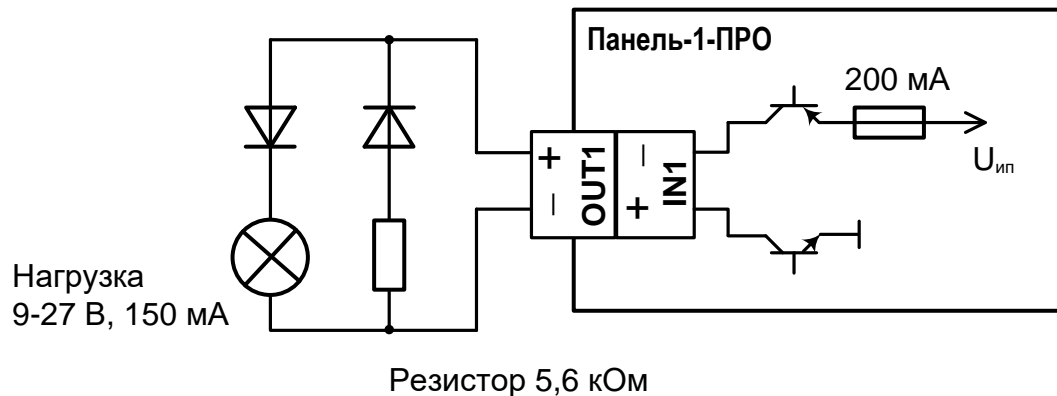


Схема подключения **силового выхода** типа "Открытый коллектор".


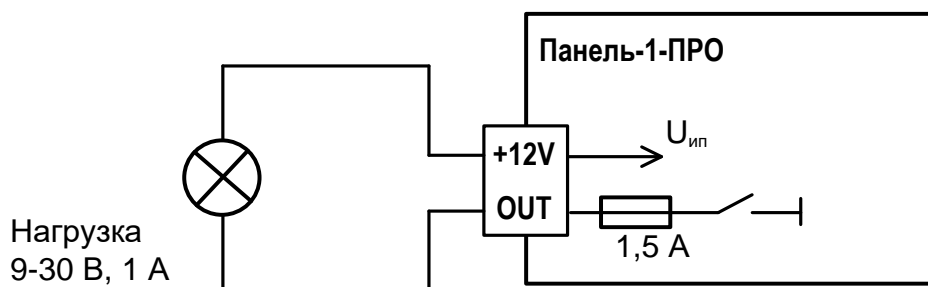


Схема подключения **силового выхода** типа "Открытый коллектор" с внешним источником питания постоянного или переменного тока.

Источник питания
постоянного или
переменного тока
от 9 до 30 В

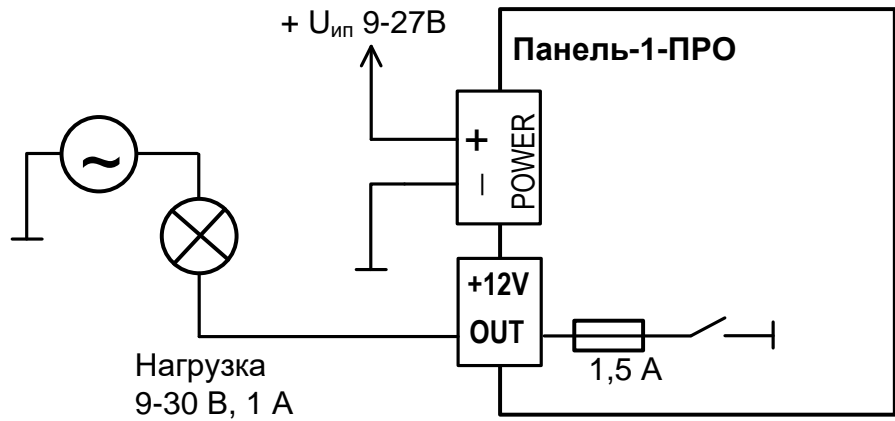

4.5 Обслуживание

В ходе эксплуатации устройства необходимо выполнять следующие действия по обслуживанию:

	Действие по обслуживанию	Условие	Период, не реже
1	Проверка функционирования	Длительный простой, изменение условий эксплуатации, плановые проверки	1 год
2	Санитарно-гигиеническая обработка поверхностей	Загрязнение поверхностей изделия	1-го раза в месяц
3	Подзаряд АКБ	Длительное неиспользование или хранение изделия	6 месяцев

Проверка функционирования

Проверку функционирования следует проводить для оценки работоспособности устройства при запуске в эксплуатацию, при плановом обслуживании, либо после длительного простоя.

Для проверки необходимо запрограммировать контроллеры в сегмент ИСБ вместе с другими устройствами "Стрелец-ПРО". Контроль выполнять с помощью ПО С-М/ ПО С-И.

	Вид проверки	Действия	Критерий успеха
1	Проверка радиоинтерфейса	Разместить в зоне радиовидимости устройства Стрелец-ПРО. Добиться ретрансляции / приёма сигналов от этих устройств через контроллеры.	Выполняется ретрансляция / приём сигналов
2	Проверка датчика вскрытия	Открывать и закрывать корпус.	В ПО индицируется события о вскрытии/ закрытии корпуса
3	Проверка контроля питания	Отключать и подключать основной и резервный источник питания.	В ПО индицируется события об исправности / неисправности источников питания

4	Проверка обмена по каналу Ethernet	Проверить обмен информацией ПК с Панель-1-ПРО по каналу Ethernet	Обмен информации успешен
5	Проверка обмена по каналу GPRS	Проверить обмен информацией Панель-1-ПРО с мобильным приложением	Обмен информации успешен

Критерием наличия неисправностей является отклонение результатов проверки от сведений, приведённых в настоящем руководстве по эксплуатации.

Санитарно-гигиеническая обработка изделия

При использовании изделия различными людьми необходимо проводить санитарно-гигиеническую обработку их поверхности.

Обработку поверхности изделия рекомендуется проводить путём протирки с помощью влажных гигиенических антибактериальных салфеток, либо ветоши, смоченной в мыльном растворе и слегка отжатой. После мыльного раствора, следует повторно протереть поверхность ветошью, смоченной в чистой воде до полного удаления следов мыльного раствора. По окончании обработки вытереть изделие сухой ветошью насухо.

ВНИМАНИЕ !

Не допускается использовать для протирки поверхности изделия вещества, содержащие растворители!

Не допускать проникновения воды внутрь изделия.

Заряд АКБ

При длительном хранении изделия для сохранения максимальных характеристик ёмкости аккумуляторной батареи необходимо выполнять её профилактический подзаряд. Для этого необходимо:

- подключить разъем АКБ внутри контроллера (отделить верхнюю часть от основания);
- подать на изделие напряжение от внешнего источника питания или USB до полного заряда АКБ (время – не более 12ч);
- отключить внешнее напряжение и отключить разъем АКБ для длительного хранения.

ВНИМАНИЕ!

Разрядные характеристики АКБ после длительного хранения (особенно при отрицательных температурах) приходят к номинальным значениям только после одного-двух циклов разряда-заряда!

В случае обнаружения снижения времени разряда АКБ до 50% от первоначальных значений при одних и тех же температурных условиях эксплуатации, следует заменить изделие или АКБ.

5. ПРОГРАММИРОВАНИЕ


5.1 Общие сведения

Панель-1-ПРО добавляются в состав сегмента ИСБ (один сегмент-одна Панель-1-ПРО), инициализируются, конфигурируются и программируются с помощью ПО С-М или ПО С-И.


5.2 Программирование контроллера

Программирование контроллера в ИСБ осуществляется в следующей последовательности:

1. Подключить по USB Панель-1-ПРО к ПК.
2. Запустить ПО С-М версии не ниже 7.3.x (или ПО С-И).
3. Создать новую систему. В качестве Типа системы выбрать Интегрированная система «Стрелец-Интеграл». Тип контроллера сегмента выбрать Панель-1-ПРО.

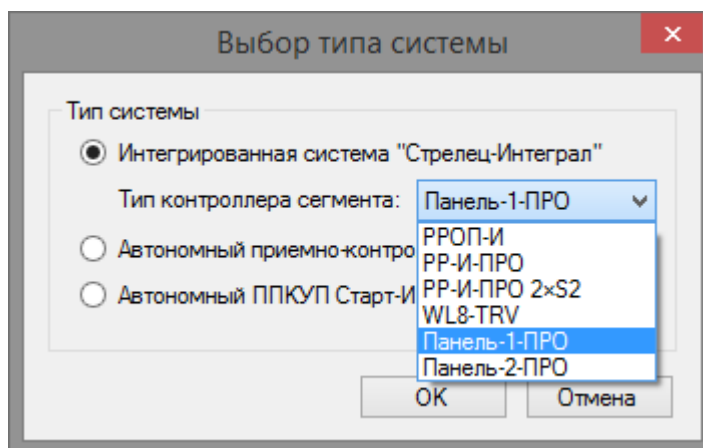

4. Задать порт подключения к ПО

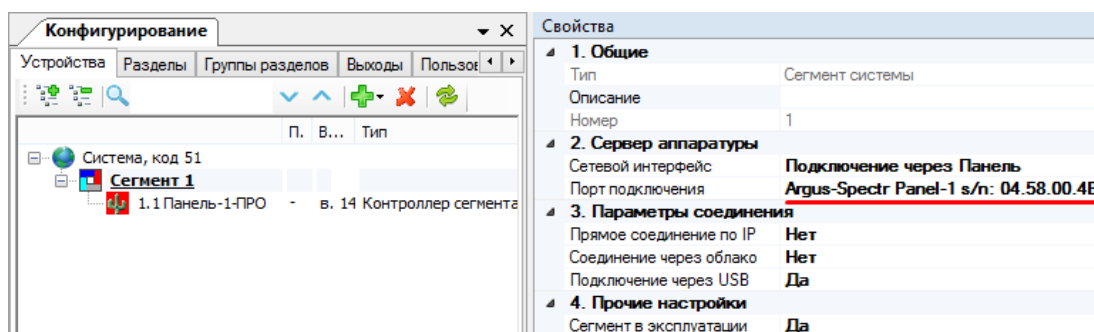

5. При необходимости изменить значения свойств устройства (см. п. 5.3).
6. При конфигурировании входов и выходов следует учитывать соответствие их обозначений в ПО и обозначений разъёмов на плате Панель-1-ПРО.

Наименование ▲	Прог. ▼	Иниц. ▼	Версия ▼	Раздел ▼	Группа ▼	Тип ▼
1.1 Панель-1-ПРО	+		в. 14	1	Панель-1-ПРО	Контроллер сегмента
<input checked="" type="checkbox"/> Вход/выход 1				1	Вход/выход	Вход/выход
<input checked="" type="checkbox"/> Вход/выход 2				Не устан..	Вход/выход	Вход/выход
<input checked="" type="checkbox"/> Выход 3				1	Выход	Выход

- «Вход/выход 1» соответствует «L 1 J»,
- «Вход/выход 2» соответствует «L 2 J»,
- «Выход 3» соответствует «К».

При необходимости изменить значения свойств входов и выходов (см. п. 5.4). Добавить входы и выходы в Разделы, Группы разделов и Выходы в ПО, установить алгоритм работы в соответствии с РЭ Стрелец-Интеграл.

- При необходимости добавить в систему дочерние устройства в соответствии с РЭ Стрелец-Интеграл и РЭ на дочерние устройства.
- Определить элементы, состояние которых должно индицироваться на главном экране контроллера. Элементы выбираются из списков имеющихся разделов, групп разделов.

7. Связь с разделами

Разделы / группы разделов на главном экране { Раздел 1, Раздел 2 } ←

Права на управление разделами с клавиатуры { Раздел 1, Раздел 2 } ←

Назначение индикаторов


Назначение	
1	013: Раздел
2	017: Раздел (Пуски 2 шт)
3	009: Раздел
4	001: Раздел
5	016: Раздел (РИГ)
6	

- Установить права на управление разделами (выбрать разделы, управление которыми допустимо с этого контроллера).

7. Связь с разделами



Разделы / группы разделов на главном экране { Раздел 1, Раздел 2 } ←

Права на управление разделами с клавиатуры { Раздел 1, Раздел 2 } ←

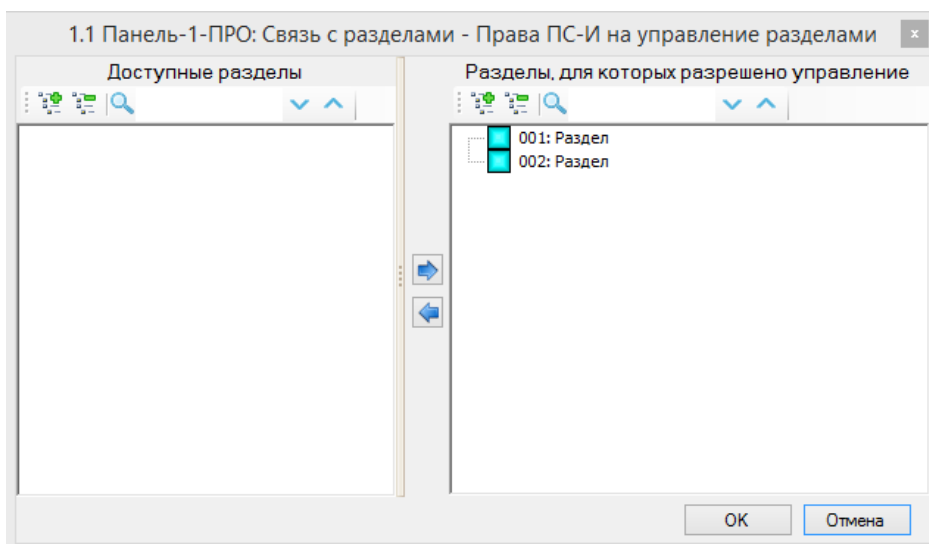

10. При необходимости изменить значения других опций контроллера.

11. Выполнить инициализацию и программирование свойств Панель-1-ПРО - нажать "Применить изменения".

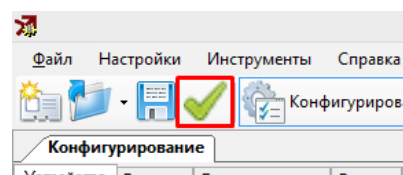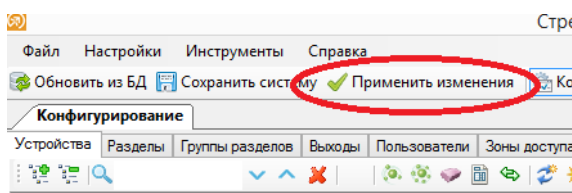

5.3 Свойства Панель-1-ПРО

Свойства контроллера Панель-1-ПРО представлены в таблице ниже.

1. Общие	
Описание	
2. Цепи контроля	
Контроль вскрытия корпуса	Вкл* —при вскрытии корпуса передаётся извещение "Взлом". Откл – вскрытие игнорируется.
Контроль основного питания**	Откл.* -контроль основного питания игнорируется. Вход+5...+12В – контроль встроенного источника питания или от USB. Внешний вход АС – контроль источника питания, подключенного ко входу АС.
Контроль резервного питания**	Откл.* -контроль резервного питания игнорируется. Встроенный аккумулятор – при снижении уровня напряжения встроенной АКБ ниже порога формируется извещение "Неисправность РП".

	Внешний вход DC – контроль источника питания, подключенного ко входу DC.
Установка времени	Синхронизировать с ПК* / Установка в панели
Генерировать сигнал «Паника»	Да* / Нет
5. Звуковая сигнализация	
Звук клавиш	Вкл* / Откл
Звук тревог	Вкл* / Откл
Звук пожаров	Вкл* / Откл
Звук неисправностей / взломов	Вкл* / Откл
Ограничение звука по времени	2 минуты* / Нет
6. Индикация	
Язык экранных меню	Русский* / English
Подсветка ЖК-дисплея	Включается при нажатии клавиш* / Постоянно включена / Постоянно выключена
Цвет подсветки ЖК-дисплея	Белый* / Зелёный / Синий
Подсветка тревог красным на дисплее	Откл* / Вкл
7. Связь с разделами	
Разделы / группы разделов на экране	Разделы / группы разделов, которые выводятся на главный экран
Права на управления разделами с клавиатуры	список разделов
8. Горячие клавиши	
0-9, «Взять», «Снять»	Клавиши программируются на различные команды (Взять, Снять, Сброс, Перевзять, Взять группу, Снять группу, Сбросить группу, Перевзять группу, Взять раздел, Снять раздел, Сбросить раздел, Перевзять раздел, Выкл группу ИУ, Вкл группу ИУ, Стоп группы ИУ, Старт группы ИУ, Нет действия.)
Клавиша «0»	Меню: «Сброс»*
Клавиша «1»	Меню: «Взять»*
Клавиша «2»	Меню: «Взять»*
Клавиша «3»	Меню: «Взять»*
Клавиша «4»	Нет действия*
Клавиша «5»	Меню: «Взять»*
Клавиша «6»	Меню: «Взять»*
Клавиша «7»	Меню: «Взять»*

Клавиша «8»	Меню: «Взять»*
Клавиша «9»	Меню: «Взять»*
Клавиша «Взять»	Меню: «Взять»*
Клавиша «Снять»	Меню: «Снять»*
9. Показывать в протоколе события	
Снятие / Взятие	Да* / Нет
Снятие под принуждением	Нет* / Да
Тревога пожарная и охранная	Да* / Нет
Тревога технологическая	Да* / Нет
Паника	Да* / Нет
Активизация выходов	Да* / Нет
Взлом	Да* / Нет
Неисправность	Да* / Нет
10. Настройки подключения	
Порт подключения USB	[выбрать из списка]
Пароль	
Серийный номер (ID)	Содержится в: Меню → Инфо → Общее → 6 Байт
IP-адрес	____.____.____.____
Порт TCP/IP	6344*/0...65535
11. Настройки TCP/IP	
Ethernet	Да* / Нет
Адресация	Получить IP-адрес автоматически (DHCP)* / Использовать статический IP-адрес
12. Состояние TCP/IP	
13. Настройки GSM	
Использовать GSM	Да*/Нет
14. Работа с мобильным приложением	
Использовать	Да*/Нет
Адрес сервера	argus.saymon.info.8883
15. Работа с ПК по ID и паролю через облако	
Адрес облачного сервера	sgt.argus-spectr.ru:9010
Использовать канал Ethernet	Да*/Нет
Использовать канал GSM	Да*/Нет
Примечание: * – значение по умолчанию.	

5.4 Свойства Входов/Выходов Панель-1-ПРО

Свойства Входов/Выходов Панель-1-ПРО представлены в таблице ниже.

1. Общие	
Описание	
3. Свойства ШС	
Тип шлейфа	<ul style="list-style-type: none"> - не обрабатывается*, - охранный, команда: <ul style="list-style-type: none"> ○ входная дверь – Нет*, ○ входная дверь – Да, - тревожный, - пожарный с распознаванием сработки, - пожарный, - технологический, - вход управления, команда: <ul style="list-style-type: none"> ○ перевзять раздел, ○ перевзять группу разделов*, ○ сбросить раздел, ○ сбросить группу разделов ○ снять раздел, ○ снять группу разделов, ○ снятие/взятие раздела, ○ снятие/взятие группы разделов, ○ включение/отключение группы ИУ, ○ старт/стоп ИУ. - цепь контроля наряда.
Примечание:	
* – значение по умолчанию.	

5.5 Изменение опций с контроллера

Некоторые опции контроллера могут быть изменены из меню "Настройки". Для входа в это меню необходимо предъявление номера и кода пользователя. Изменять опции контроллера имеют возможность только пользователи с правами на конфигурирование сегмента.

Внимание! Следует иметь в виду, что после изменения опций с контроллера может возникнуть рассинхронизация сведений об опциях Панель-1-ПРО, имеющих в самом контроллере и в ПО "Стрелец-Мастер". Поэтому после программирования опций с контроллера перед выполнением операций с ПО "Стрелец-Мастер" рекомендуется выполнить чтение настроек Панель-1-ПРО.


6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1 Работа с устройством

После программирования в систему, Панель-1-ПРО функционирует автоматически, управляя устройствами "Стрелец-ПРО" и принимая от них информацию в соответствии с логикой работы Стрелец-ПРО.

6.2 Общие сведения

Изменение состояния оборудования индицируются контроллером во всплывающих окнах с информацией о возникших событиях.

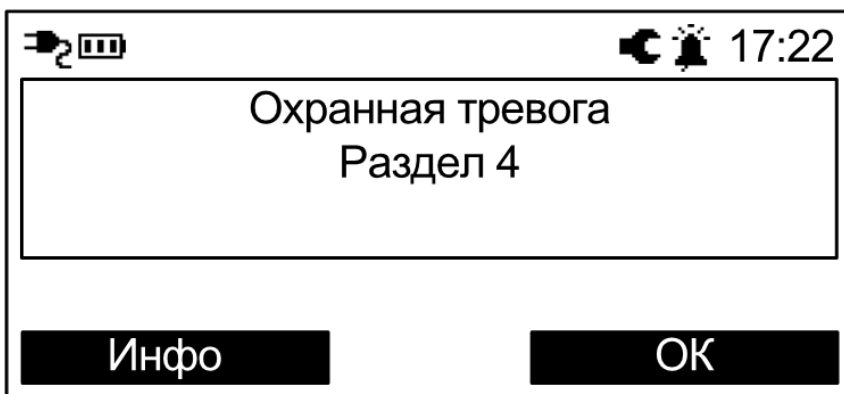

Сообщения о тревогах и пожарах, неисправностях, взломах и проч. сопровождаются световой индикацией и звуковой сигнализацией.

Выключение звуковой сигнализации о возникших событиях неисправности или тревоги происходит при нажатии любой клавиши контроллера.

При нажатии экранной клавиши «Инфо» на экране отобразится подробная информация о возникшем событии.

Внимание! Световая индикация возникает только при возникновении соответствующих событий в разделах / группах разделах, отображаемых на главном экране. События, возникающие в других разделах / группах разделах, отображаются только в виде всплывающих окон.

Примечание: для того чтобы индикация возникала по всем разделам, необходимо составить из них группу разделов и добавить ее на главный экран.

Контроль состояния сегмента осуществляется на основе пиктограмм в верхней части экрана в главном окне, а также с помощью меню "Состояние".

История возникновения событий сохраняется в протоколе событий. Просмотр протокола выполняется в меню "Протокол событий".

Контроллер имеет возможность выполнения следующих операций управления.

1	Разделы и группы разделов	Постановка на охрану
2		Снятие с охраны
3		Снятие с признаком под принуждением
4		Перевзятие на охрану
5		Сброс пожаров и неисправностей
6	Группы исполнительных устройств	Включение группы
7		Отключение группы
8		Старт группы (с помощью горячих клавиш)
9		Стоп группы (с помощью горячих клавиш)
11	Другое	Изменение кода пользователя
13		Передача события "ПАНИКА"
14		Установка времени сегмента

6.3 Управление разделами и группами разделов

С контроллера возможно управление только теми разделами и группами разделов, которые разрешены в его свойствах с ПО "Стрелец-Мастер"

Операции управления над всеми разделами и группами разделов, которые разрешены пользователю, выполняются с главного экрана путём нажатия специальных клавиш и ввода номера и кода пользователя (при условии, что ни один элемент на главном экране не выделен).

Примечание: если на горячие клавиши назначен способ управления "Команда", то авторизация пользователя не требуется. В этом случае управление происходит только над выбранным при программировании разделом / группой разделов.


Операция	Клавиша	Номер пользователя	Код пользователя
Поставить на охрану	<🔒>	От 0 до 2047	От 0 до 6 цифр
Снять с охраны	<🔓>		
Снять с охраны с признаком "под принуждением"			
Сбросить пожарные тревоги и неисправности	<0 x >		
Перевзять на охрану	<5>		
Другие операции по горячим клавишам	<1>..<4> <6>..<9>		


Кроме описанного выше **группового** способа управления, возможно также **раздельное** управление элементами из меню "Состояние" или с главного


экрана. Необходимо выбрать необходимый раздел или группу разделов и нажать нужную быструю клавишу. Операция выполняется после предъявления номера и кода пользователя (если на клавишу назначен способ управления "Меню").

Особенности выполнения постановки на охрану

Постановка на охрану выполняется только при условии, что ни один из разделов, подлежащих постановке не "нарушен". При наличии таких разделов на экране отобразится всплывающее окно с указанием его номера и описания.

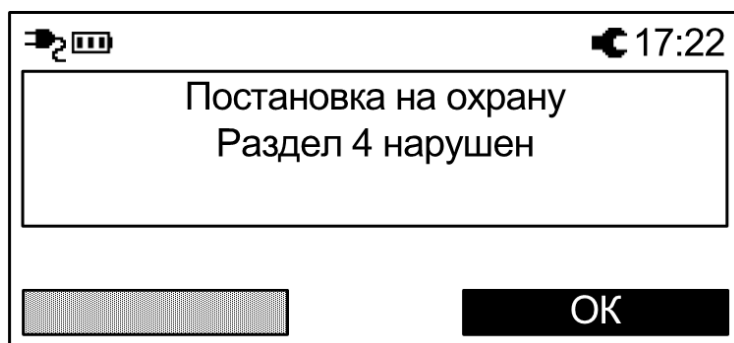

При постановке на охрану с обходом (отключением) на экране отобразится сообщение с номером и описанием отключенного извещателя (шлейфа) и в верхней части экрана будет индцироваться пиктограмма .

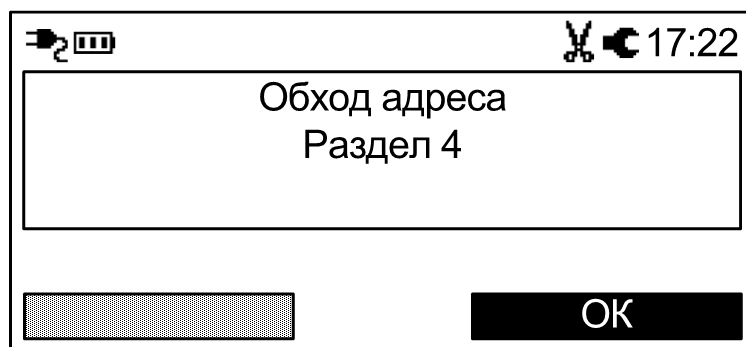

Особенности выполнения снятия с охраны под принуждением

Снятие разделов с признаком "под принуждением" выполняется, когда злоумышленник вынуждает пользователя снять объект с охраны и пользователь желает скрытно сообщить об этом на пульт централизованного наблюдения.

Для снятия с охраны разделов под принуждением необходимо выполнить обычную операцию снятия с охраны, но при этом следует использовать цифровой код пользователя, последняя цифра которого отличается на единицу от действующего кода пользователя (например, вместо кода "1234" следует использовать "1233" или "1235").

При снятии под принуждением разделы снимаются с охраны в обычном режиме, индикация соответствует индикации при обычном снятии с охраны, но в протоколе событий формируется сообщение о принуждении⁷.

Особенности выполнения "перевзятия" на охрану

Операция "перевзятия" на охрану выполняется для обеспечения возможности сброса тревог в разделах (охранных и технологических) без снятия их с охраны.

Операция может быть полезна, например, для разграничения полномочий выполнения операций управления в общественных зданиях, когда у собственников помещений имеются права на постановку и снятие помещений с охраны, а у обслуживающего персонала - только на сброс тревог в этих помещениях.

Для выполнения перевзятия разделов необходимо, чтобы они не находились в состоянии "нарушено".

Перевзятие выполняется клавишей <5>.

6.4 Управление группами исполнительных устройств

Управление группами исполнительных устройств выполняется для разрешения / запрета автоматической активации выходов ИСБ "Стрелец-Интеграл" (релейных выходов, выходов "Открытый коллектор", устройств пожарной автоматики и проч.). Если группа исполнительных устройств включена, то выходы активируются автоматически согласно запрограммированной логике. В противном случае выходы могут быть активированы только вручную с помощью команды "Старт реле".

Управление группами выходов выполняется из меню "Состояние->Группы исполнительных устройств".

Для изменения состояния группы выходов необходимо выбрать её и нажать экранную клавишу "Изменить".


6.5 Другие операции

Экстренный вызов – "Паника"

Экстренный вызов используется для экстренной передачи сообщения о тревоге на пульт централизованного наблюдения или для запуска оповещения при возникновении внештатной ситуации.

Для передачи события "Паника" необходимо нажать на клавиши <🚨 7> и <9 🚨> контроллера одновременно (опция может быть отключена при программировании)

⁷ В настройках фильтра событий контроллера не должна быть установлена опция "Показывать в протоколе событий снятие под принуждением"

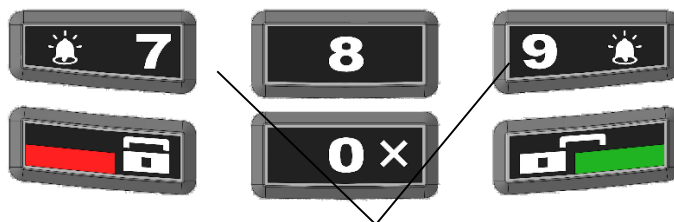

Нажмите одновременно в случае экстренной тревоги

После передачи сигнала контроллер квитирует это включением световой индикации и звуковой сигнализации.

Для сброса события "Паника" необходимо выполнить команду "Снятие с охраны" для раздела, в котором находится контроллер.

Смена пользователем своего кода

Пользователи системы имеют возможность смены своего кода доступа.

Для смены кода пользователя перейдите в меню:

Меню → Настройки → Код пользователя

Далее нажмите экранную клавишу **«Изменить»**.

После ввода нового кода пользователя появится всплывающее окно с просьбой о подтверждении нового кода пользователя.

После успешного повторения код пользователя заменится введённым.

Обновление встроенного ПО

Для получения нового функционала (возможностей) в Контроллере имеется возможность сменить прошивку. Для этого необходимо связать Контроллер с ПК по USB или по IP-каналам (GPRS, Ethernet). Далее, открыть "Утилиту смены прошивки" из комплекта ПО "С-М"/"С-И", выбрать тип сетевого адаптера и, используя последний обобщенный файл прошивок Firmware.mlp, выбрать устройство для обновления.

Крайне редко, при возникновении проблемы с обновлением, необходимо осуществить аварийный доступ к встроенному загрузчику прошивок. Для этого необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки "1", "2", "3" на клавиатуре Контроллера и одновременно с этим подать питание (встроенная АКБ должна быть отключена) на Контроллер. После чего должны включиться все индикаторы (кроме "Питание") на Контроллере и необходимо повторить попытку смены прошивки.

6.6 Индикация

На лицевой панели имеются следующие индикаторы:

- «Пожар» - для индикации события о пожаре,
- «Пуск» - для индикации пуска ИУ,
- «Тревога» - для индикации тревожного события,
- «Неисправность» - для индикации неисправности,
- «Ошибка» - для индикации ошибки в системе,
- «Отключение» - для индикации отключения устройства/раздела,
- «Звук отключен» - индикация отключения встроенного зуммера,
- «Питание» - для индикации состояния питания.

На плате Панель-1-ПРО (см. вид со снятой задней крышкой) имеются следующие индикаторы:

Технологический индикатор «NET» - для индикации состояния канала GPRS.

В штатном режиме двухцветный индикатор "Питание", светится **зеленым** цветом.

Желтым цветом индикатор "Питание" светится в случае, если неисправен основной и/или резервный источники питания прибора.

Более полно информация о состоянии системы отображается на ЖК-дисплее в виде пиктограмм и в пунктах меню. Например, информация о состоянии канала связи GPRS находится в Меню → Инфо → GSM.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технические параметры контроллеров

Габаритные размеры – 130x145x30

Масса – не более 0,4 кг

Относительная влажность при работе – до 93 % при 40 °С

Диапазон рабочих температур – от минус 20 °С до плюс 55 °С

Степень защиты оболочки – IP41

Устойчивость к электромагнитным помехам – УК2, УЭ1 и УИ1 III степени жёсткости (по ГОСТ Р 50009-2000 и ГОСТ Р 53325-2012)

Защита человека от поражения электрическим током – класс III по ГОСТ 12.2.007.0

Конструкция удовлетворяет требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

Контроллер удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 53325-2012

Средняя наработка на отказ - не менее 60000 ч

Средний срок службы – не менее 10 лет

Адрес предприятия-изготовителя

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

Редакция 1.0

17.02.20