

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ТАБЛИЧНЫЙ АДРЕСНЫЙ С2000-ОСТ

Этикетка
АЦДР.425543.003 ЭТ

ИСО 9001



- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> исп. 00 «ПОЖАР» | <input type="checkbox"/> исп. 07 «Стрелка влево» | <input type="checkbox"/> исп. 14 «Место сбора» |
| <input type="checkbox"/> исп. 01 «ВЫХОД» | <input type="checkbox"/> исп. 08 «Стрелка вправо» | <input type="checkbox"/> исп. 15 «Безопасное место МГН» |
| <input type="checkbox"/> исп. 02 «Автоматика отключена» | <input type="checkbox"/> исп. 09 «Человек влево вниз» | <input type="checkbox"/> исп. 16 «Красный цвет» |
| <input type="checkbox"/> исп. 03 «Газ! Уходи!» | <input type="checkbox"/> исп. 10 «Человек вправо вниз» | <input type="checkbox"/> исп. 17 «Инвалид вниз» |
| <input type="checkbox"/> исп. 04 «Газ! Не входи!» | <input type="checkbox"/> исп. 11 «Запасный выход» | <input type="checkbox"/> исп. 18 «Человек влево» |
| <input type="checkbox"/> исп. 05 «Порошок! Уходи!» | <input type="checkbox"/> исп. 12 «Человек вправо» | |
| <input type="checkbox"/> исп. 06 «Порошок! Не входи!» | <input type="checkbox"/> исп. 13 «Инвалид вправо» | |

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения

Оповещатель световой табличный адресный «С2000-ОСТ» АЦДР.425543.003 (в дальнейшем – оповещатель) применяется для отображения сигнальных сообщений охранно-пожарной сигнализации, обозначения путей эвакуации и информационный надписей.

Оповещатель работает под управлением контроллера двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» (версии 2.15 и выше) или «С2000-КДЛ-2И» (версии 1.15 и выше) (в дальнейшем КДЛ) в составе интегрированной системы охраны «Орион». Поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС_v2.00. Часть схемы индикации с источником питания, гальванически изолирована от управляющей схемы ДПЛС. Электромагнитная совместимость извещателя соответствует требованиям по 3 группе устойчивости. Версия программного обеспечения «С2000-ОСТ» – v.1.00.

Выпускаются с надписями: «ВЫХОД», «ПОЖАР», «Автоматика отключена», «Газ! Уходи!», «Газ! Не входи!», «Порошок! Уходи!», «Порошок! Не входи!», «Стрелка влево», «Стрелка вправо», «Человек влево вниз», «Человек вправо вниз», «Запасный выход» или с любыми надписями на заказ.

1.2 Основные технические данные

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Степень защиты оболочки | - IP41. |
| 2) Климатическое исполнение (по ОСТ 25 1099-83) | - ОЗ |
| 3) Напряжение в линии связи ДПЛС, В | - от 8 до 11. |
| 4) Потребляемый ток от ДПЛС, мА | - не более 0,5. |
| 5) Напряжение источника питания индикации, В | - от 12 до 24. |
| 6) Ток источника питания индикации, мА | - не более 25. |
| - 12 В | - не более 13. |
| - 24 В | - до 4. |
| 7) Гальваническая развязка ДПЛС и схемы индикации, кВ | - от минус 30 до +55. |
| 8) Диапазон рабочих температур, °С | - до 93 при +40 °С. |
| 9) Относительная влажность воздуха, % | - от минус 50 до +55. |
| 10) Температура транспортировки и хранения, °С | - не более 233x112x33. |
| 11) Габариты, мм: | - не более 240 г. |
| 12) Масса, кг | |
| 13) Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78). | |
| 14) Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации изделия. | |

1.3 Комплектность

Комплектность поставки:


- | | |
|---------------------------------|-----------|
| - оповещатель «С2000-ОСТ» | - 1 шт.; |
| - этикетка | - 1 экз.; |
| - шуруп 1-3×25.016 ГОСТ 1144-80 | - 2 шт.; |
| - дюбель (под шуруп 3×25) | - 2 шт.; |
| - шуруп 1-4×40.019 ГОСТ 1144-80 | - 2 шт.; |
| - дюбель (под шуруп 4×40) | - 2 шт.; |
| - упаковка | - 1 шт. |

2 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1 Схема внешних соединений и монтаж

На рисунке показана типовая схема включения оповещателя. Оповещатель предназначен для эксплуатации внутри помещений. Источник питания индикации, должен иметь резервирование.

Оповещатель работает под управлением КДЛ, все условия работы (программа управления, время управления, время задержки управления) задаются в КДЛ с помощью программы «UProg». Для использования блока необходимо в программе «UProg» задать тип адресного устройства оповещателя для его адреса и, если необходимо, назначить связи между входами КДЛ и выходами. Способы задания типа адресных устройств и конфигурационных параметров приведены в эксплуатационных документах на КДЛ, пульт «С2000М» и АРМ «Орион Про».

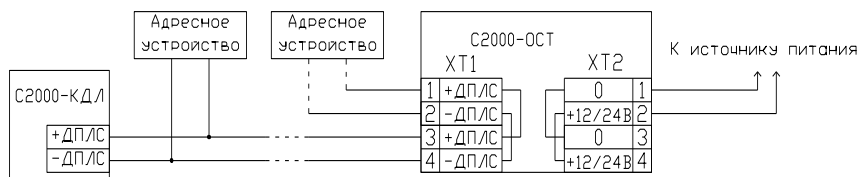

2.2 Маски мигания вспомогательного светодиода

На печатной плате находится вспомогательный зеленый светодиод, отображающий состояние оповещателя.

Вспышки с периодом 4 сек.	«Норма»
Четырёхкратные вспышки с периодом 4 сек.	Режим программирования адреса
Постоянное свечение	Ожидание установления связи с КДЛ. Набор правильной комбинации смены адреса на кнопке.
Другие виды масок	«Неисправность»

2.3 Задание адреса

Оповещатель хранит адрес обмена по ДПЛС в энергонезависимой памяти. Заводской адрес оповещателя – 127. Для задания адреса, необходимо с пульта или персонального компьютера послать одну из команд для КДЛ:

- «Программирование адреса устройства»;
- «Смена адреса устройства».

Командой «Программирование адреса устройства» можно задать адрес оповещателю, независимо от того, какой ему адрес присвоен на данный момент. Это может быть использовано в случае ошибочного назначения одинаковых адресов двум и более устройствам. Для этого с пульта или компьютера подать команду на программирование требуемого адреса. После чего в течение не более 5 минут кнопкой на плате оповещателя набрать комбинацию из 3-х длинных нажатий (более 1 с, но менее 3 с) и 1-го короткого (менее 0,5 с) – (ДДК). При этом на пульте или компьютере отобразятся события о потере связи с устройством по старому адресу и о восстановлении с устройством по новому адресу. Если устройства имели одинаковый адрес, то сообщений о потере связи по старому адресу не будет.

Если же необходимо сменить адрес у оповещателя с заранее известным адресом, то для этого надо воспользоваться командой «Смена адреса устройства». Для этого с пульта или компьютера послать команду на смену адреса с указанием старого и нового адреса. При этом на пульте или компьютере отобразятся события о потере связи с устройством по старому адресу и о восстановлении связи с устройством по заданному адресу.

2.4 Испытания

2.4.1 На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации.

2.4.2 Включить пульт или компьютер и контроллер КДЛ и сняв с оповещателя крышку, наблюдать непрерывное свечение вспомогательного светодиода на печатной плате оповещателя. После установления связи с КДЛ, светодиод перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, означающее состояние «Норма» извещателя.

2.4.3 Упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить набрав кнопкой на плате оповещателя комбинации из 3-х коротких нажатий (менее 0,5 с) и 1-го длинного (более 1 с, но менее 3 с) – (КККД). После воздействия последует индикация из 10 вспышек.

2.4.4 Дальнейшая проверка оповещателя производится в составе системы, путем передачи оповещателю команд управления выходами. Система должна включать в себя пульт контроля и управления «С2000М», либо персональный компьютер с установленным АРМ «Орион-Про» и контроллера КДЛ.

2.4.5 После испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.

Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием!

2.5 Техническое обслуживание

Организацию технического обслуживания извещателя в составе системы пожарной сигнализации рекомендуется проводить в соответствии с Методическим пособием «Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и СОУЭ 1 и 2 типа в ИСО «Орион».

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средний срок службы оповещателя – не менее 10 лет.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода оповещателя в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

3.3 При затруднениях, возникающих при настройке и эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в техподдержку по многоканальному телефону (495) 775-71-55 или по электронной почте support@bolid.ru.

3.4 При направлении изделия в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием возможной неисправности. Рекламации направлять по адресу: ЗАО НВП «Болдид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4. Тел./факс: (495) 775-71-55 (многоканальный) E-mail: info@bolid.ru <http://bolid.ru>.

4 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

4.1 Оповещатель имеет сертификат соответствия № С-RU.ЧС13.В.00516.

4.2 Оповещатель соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и имеет декларацию о соответствии: ТС № RU Д-RU.ME61.В.00610.

4.3 Оповещатель входит в состав системы пожарной сигнализации адресной «Орион», которая имеет сертификат соответствия № ВУ/112 02.01.033 00573.

4.4 Оповещатель имеет сертификат соответствия технических средств обеспечения транспортной безопасности требованиям к их функциональным свойствам № МВД РФ.03.000036.

4.5 Оповещатель соответствует требованиям Технического регламента ТР 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники» и имеет декларацию о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.14183/20.

4.6 Производство оповещателя имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте <http://bolid.ru> в разделе «О компании».

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Оповещатель световой табличный адресный «С2000-ОСТ» (заводской номер указан на корпусе каждого оповещателя) признан годными к эксплуатации и упакован ЗАО НВП «Болдид».

Ответственный за приёмку и упаковывание



ОТК _____

Ф.И.О. _____

число, месяц, год _____